PFLEGEBETTEN

BEDIENUNGSANLEITUNG

Casa Comfort Plus

Casa Comfort Design Steel

mit LINAK® Antriebssystem

Bestellnummer: E1-04-059-000

Alle **Days Healthcare** Pflegebetten werden nach den neuesten technischen Möglichkeiten und im Hinblick auf höchsten Liege- und Bedienkomfort hergestellt. Weiterhin wird bei der Konstruktion großer Wert auf einfachste Handhabung und Bedienung gelegt. Die Verwendung ansprechender Holzdekore schafft eine wohnliche Atmosphäre.
Eine Vielzahl von sinnvollem Zubehör rundet das Lieferprogramm um die Pflegebetten ab.

Die in der Anleitung beschriebenen Pflegebetten sind nach den folgenden Normen gefertigt:
DIN EN 1970 - 2000 (Norm für Pflegebetten) sowie in Anlehnung an DIN EN 60601-2-38 (Norm für Krankenhausbetten).
Da das Motorensystem des Pflegebettes keine Steuerung mit einer Taktfrequenz > 9 kHz besitzt und hauptsächlich motorisch kurzzeitig betrieben wird, findet hier gemäß EN 60601-1-2 36.201.1.4 die EN 55014-1 Anwendung.

Die nachfolgende Bedienungsanleitung macht Sie mit den Funktionen des Pflegebettes vertraut und liefert unter anderem Beschreibungen zur
- Aufstellung des Pflegebettes
- Bedienung der Verstellelemente
- Pflege und Wartung des Pflegebettes

Die Bedienung und der Aufbau ist anhand von Fotografien der Pflegebettausführung **Casa Comfort Plus** erläutert. Schriftliche Erläuterungen weisen Sie auf Abweichungen bei der Bedienung und dem Aufbau in Bezug zu anderen Bettausführungen hin.

Die Anleitung ist nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung bekannten Informationen hinsichtlich der Ausführung und Bedienung des Pflegebettes erstellt worden.
Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten.

Bei Fragen zum Pflegebett wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus oder direkt an **Days Healthcare**.

Sie erreichen uns unter folgender Adresse:
Days Healthcare GmbH & Co. KG
Oberbecksener Strasse 68
32547 Bad Oeynhausen

(t) + 049 (0)5731.78 65 - 0
(f) + 049 (0)5731.78 65 - 20

(e) info@dayshealthcare.de
(w) www.dayshealthcare.de

1.0 Sicherheitshinweise 7
1.1 Verwendete Symbole 7
1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
1.3 Allgemeine Hinweise 7
1.4 Hinweise zur elektrischen Ausrüstung 8
1.5 Hinweise für Pflegepersonal, Betreuer und Bediener 9
1.6 Hinweise zum Aufstellen der Pflegebetten 10
1.7 Hinweise zur Wartung und Inspektion 11

2.0 Ausführungen der Pflegebetten 12

3.0 Lieferumfang 12

4.0 Bauteile 15

5.0 Ausstattung: Bettgestell 15
5.1 Seitengitter 15
5.2 Liegefläche 16
5.3 Winkelverstellung des Fußteiles (Rastomat) 16
5.4 Scherenheber 16

6.0 Ausstattung: Elektrik 17
6.1 Handschalter 17
6.2 Kontrollbox 17
6.3 Liegeflächenmotor 17
6.4 Steuereinheit 18

7.0 Aufstellen des Pflegebettes 19
7.1 Platzwahl und Platzbedarf 19
7.2 Kopf- und Fußteil der Liegefläche verbinden 20
7.3 Liegefläche und Scherenheber verbinden 20
7.3.1 Verkleidung des Scherenhebers montieren 20
7.3.2 Liegefläche und Scherenheber verbinden 21
7.3.3 Liegefläche und Scherenheber ausrichten 22
7.4 Hubmotor, Kontrollbox und Liegeflächenmotor an die Steuereinheit anschließen 23
7.4.1 Vorbereitung 23
7.4.2 Hubmotor, Kontrollbox und Liegeflächenmotor an die Steuereinheit anschließen 25
7.5 Liegeflächenmotor mit Steuereinheit einsetzen 26
7.6 Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung einsetzen 28
7.6.1 Liegeflächenmotor montieren 28
7.6.2 Kabel am Liegeflächenmotor anschließen 29
7.7 Netzkabel der Steuereinheit befestigen 30

7.8 Kontrollboxkabel verlegen 31
7.8.1 Endschalter für Scherenheberabsenkung befestigen 31
7.8.2 Kontrollboxkabel verlegen 32
7.8.3 Handschalter an Kontrollbox anschließen 33
7.9 Übersicht der Kabelverlegung - Kabelplan 34
7.10 Holzverkleidung der Liegefläche befestigen 35
7.11 Fronten an der Liegefläche montieren 35
7.12 Kontrollbox an Front befestigen 36
7.13 Kabel des Handschalters verlegen 36
7.14 Funktionstest durchführen 37
7.15 Seitengitter einsetzen 37
7.16 Aufrichter montieren 38

8.0 Sicherheitseinrichtung 39
8.1 Steuereinheit 39
8.2 Notentriegelung der Kopfteilverstellung 40

9.0 Bedienung des Pflegebettes 41
9.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienung 41
9.2 Netzkabel einstecken 42
9.3 Seitengitter anheben / absenken 42
9.4 Bedienung der Pflegebettverstellungen 43
9.5 Bedienung der Bremsen 44
9.6 Unterschenkelauflage der Liegefläche verstellen (Rastomat) 44
9.7 Schieben des Pflegebettes und Patiententransport 45
9.8 Federhärte der Liegefläche einstellen 46

10.0 Patientenbezogene Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen durch das Pflegepersonal 47
10.1 Einschränkungen der Verwendung 47
10.2 Spaltmaße und Gitterabstände 47
10.3 Verriegeln der Pflegebettverstellungen 48

11.0 Reinigung und Desinfektion während der Verwendung 49
11.1 Reinigen 49
11.2 Desinfektion 49

12.0 Wiedereinsatz 49

13.0 Inspektionsplan für Pflegebetten 50
13.1 Tägliche Kontrolle 50
13.2 Halbjährliche Kontrolle - Steuereinheit prüfen 50

13.3 Sicherheits- und messtechnische Kontrolle 51
13.3.1 Prüfintervalle für die sicherheitstechnische und messtechnische Kontrolle 51
13.3.2 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der mechanischen Bauteile 52
13.3.3 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der elektrischen Bauteile 54
13.3.4 Meßtechnische Kontrolle 56

14.0 Fehlersuche 57

15.0 Entsorgung 58

16.0 Anhang 59
16.1 Technische Daten: Pflegebett 59
16.2 Technische Daten: Antriebssystem 60
16.3 Kennzeichnung der Pflegebetten 60
16.3.1 Typenschild des Pflegebettes 60
16.3.2 Bauteilschild des Aufrichters 60

17.0 Zubehör / Ersatzteile 61
17.1 Zubehör 61
17.2 Ersatzteile 61

18.0 Gewährleistung 61

1.0 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole

In der Anleitung werden folgende Symbole verwendet, um Ihnen spezielle Gefahren im Umgang mit dem Pflegebett oder Hinweise zur Vereinfachung der Handhabung des Pflegebettes aufzuzeigen.

Achtung!
Diese Symbole kennzeichnen Sicherheitshinweise die auf Gefahren im Umgang mit dem Produkt hinweisen.

HINWEIS
Unter diesem Symbol finden Sie Hinweise zur Handhabung.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die **Days Healthcare** Pflegebetten sind entsprechend der DIN EN 1970 für den ständigen Gebrauch durch behinderte Menschen an Stelle von Haushaltsbetten gedacht. Sie dienen der Linderung oder Kompensation einer Behinderung oder Unfähigkeit sowie der Erleichterung der Arbeitsbedingungen für die pflegenden Personen.

Durch Ihre Bauart sind Days Healthcare Pflegebetten nur für die Benutzung durch Personen über 12 Jahre zugelassen.

Einsatzbereiche der Pflegebetten sind:
- die häusliche Pflege
- Pflegeheime und Reha-Einrichtungen

1.3 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau und der Inbetriebnahme des Pflegebettes sorgfältig durch!

Sorgen Sie dafür, dass:
- die vollständige Bedienungsanleitung von allen Personen, die mit der Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Pflegebettes beauftragt sind, gelesen wird.
- alle Personen, die mit der Aufstellung, Bedienung oder Wartung des Pflegebettes beauftragt sind, jederzeit Zugriff auf die vollständige Bedienungsanleitung haben.

Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

Einschränkung der Verwendung!

- *Patienten die größer sind als 195 cm sollten das Pflegebett nicht verwenden.*

Unfallgefahr!

- *Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand der Verkabelung und den Sitz und die Funktion der Zugentlastungen.*
- *Benutzen Sie die Pflegebetten nur zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Pflegebetten sind kein Leiternersatz, Turn- oder Spielgerät.*
- *Maximal sichere Arbeitslast = siehe Technische Daten.*
- *Verwenden Sie die Pflegebetten nur im technisch einwandfreien Zustand.*
- *Fahren Sie das unbeaufsichtigte Pflegebett immer in die niedrigste Höhe.*
- *Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.*
- *Sichern Sie das abgestellte Pflegebett in jedem Fall durch Betätigen der Radbremsen gegen Wegrollen!*
- *Betätigen Sie immer alle Radbremsen des Pflegebettes.*
- *Verwenden Sie nur von* ***Days Healthcare*** freigegebenes Zubehör.

1.4 Hinweise zur elektrischen Ausrüstung

Kurzschluss- und Brandgefahr!

- *Vermeiden Sie jedes Überfahren der Versorgungskabel (Netzkabel), z.B. beim Bewegen des Pflegebettes und Nachttisches oder mit Reinigungsgeräten.*
- *Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme den einwandfreien Sitz der Verkabelung, ein Einklemmen oder Abknicken der Kabel ist zu vermeiden.*
- *Bei längerem Nichtgebrauch des Pflegebettes Netzstecker ziehen.*

1.5 Hinweise für Pflegepersonal, Betreuer und Bediener

Unfallgefahr!

- *Nehmen Sie in den Pflegebetten keine medizinischen, elektrischen Anwendungen vor.*
- *Verwenden Sie das Pflegebett nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z.B. medizinische Großgeräte).*
- *Stecken Sie den Netzstecker des Pflegebettes immer in eine separate Wandsteckdose ein.*
- *Verlegen Sie das Netzkabel so zum Netzanschluß, dass kein mechanischer Zug ausgeübt wird und es nicht eingeklemmt, geknickt oder überrollt werden kann.*
- *Beachten Sie bei der Kombination des Pflegebettes mit anderen Geräten die entsprechende Bedienungs- und Montageanleitung des Gerätes hinsichtlich zusätzlich auftretender Sicherheitsrisiken. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr Sanitätshaus oder direkt an **Days Healthcare**.*

Verletzungs- und Lebensgefahr durch Einklemmen!

- *Beobachten Sie während des Verstellvorganges die im Pflegebett befindliche Person und die Umgebung des Bettes.*
- *Vergewissern Sie sich bei untergewichtigen Patienten, dass der Patient nicht zwischen Auflage und Seitengitter rutschen kann.*
- *Verwenden Sie bei untergewichtigen Patienten den Seitengitterschutz von **Days Healthcare**.*
- *Rasten Sie die Seitengitter immer ordnungsgemäß ein.*

Lebensgefahr durch Lageänderung des Patienten!

- *Verriegeln Sie an der Kontrollbox alle Verstellfunktionen des Handschalters, bei denen die Lageänderung zur Gefährdung des Patienten führt (Rücksprache mit Arzt).*
- *Berücksichtigen Sie beim Verriegeln der Verstellmöglichkeiten immer den Zustand des Patienten.*

Kurzschluss- und Brandgefahr!

- *Ziehen Sie den Netzstecker und sichern Sie das Netzkabel vor dem Schieben des Pflegebettes gegen Überfahren.*
- *Das Pflegebett darf nicht in Umgebungen verwendet werden, in denen mit entzündlichen Gasen oder Dämpfen (z.B. von Narkosemitteln) zu rechnen ist.*

Gefahr durch Überhitzen der Verstellmotoren!

- *Vergewissern Sie sich vor der Verstellung der Betthöhe, dass keine Gegenstände den Verstellweg blockieren.*
- *Dauerbetrieb der Verstellmotoren über 2 Minuten vermeiden. Maximale Betätigungsdauer der Verstellmotoren = 2 Minuten. Mindestpause nach 2 Minuten Betätigung = 18 Minuten.*
- *Maximal zwei Verstellmotore gleichzeitig bedienen.*

Unfallgefahr durch Herausfallen!

- *Fahren Sie das Pflegebett im unbeaufsichtigten Zustand sowie zum Ein- und Aussteigen immer in die niedrigste Höhe.*

1.6 Hinweise zum Aufstellen der Pflegebetten

Verletzungsgefahr durch Falschmontage!

- *Achten Sie auf die richtige Montage aller Bauteile des Pflegebettes.*
- *Prüfen Sie nach dem Aufbau alle Verstellmöglichkeiten auf einwandfreie Funktion.*

Unfallgefahr!

- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.*
- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur aus, wenn Sie im Umgang mit den benötigten Werkzeugen vertraut sind.*

Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

- *Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.*

Führen Sie nach allen Aufbauarbeiten einen Funktionstest durch!

1.7 Hinweise zur Wartung und Inspektion

Alle Inspektionsarbeiten dürfen nur von oder unter Leitung und Aufsicht solcher Personen (Fachkraft) ausgeführt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage sind, den Inspektionszustand zu beurteilen und mögliche Auswirkungen und Gefahren zu erkennen. Lesen Sie die entsprechenden Kapitel vor der Instandsetzung sorgfältig durch.
Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

Führen Sie nach Wartungsarbeiten und Inspektionen immer einen Funktionstest durch!

- *Achten Sie beim Verfahren der Motoren darauf, dass die Kabel des Pflegebettes nicht gequetscht oder überdehnt werden.*

Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!

- *Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).*
- *Verwenden Sie nur Originalersatzteile von **Days Healthcare**.*
- *Führen Sie die vorgeschriebenen Wartungen zu den angegebenen Intervallzeiten aus.*
- *Nehmen Sie keine Veränderungen an der elektrischen und mechanischen Ausstattung des Bettes vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind. Bei eigenmächtigen Veränderungen erlischt jegliche Haftung des Herstellers.*
- *Führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.*
- *Elektrische Bauteile nicht öffnen.*

2.0 Ausführungen der Pflegebetten

Casa **Comfort Plus**

Casa **Comfort Design Steel**

3.0 Lieferumfang

Alle Bauteile werden in Kartons verpackt und auf einer Transportpalette der Bestellung entsprechend zusammengefaßt.
Die stabile Kartonverpackung bietet Schutz gegen Beschädigungen.
Die Transportpalette kann mit Hubwagen oder Gabelstapler bewegt werden.

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackungen anhand der nachfolgend aufgeführten Listen, bevor Sie mit dem Aufstellen des Pflegebettes beginnen.
Klein- und Befestigungsteile werden der Lieferung je nach Pflegebettausführung beigefügt und sind nicht detailliert dargestellt.

Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Bauteilen setzen Sie sich mit der Fa. **Days Healthcare** oder Ihrem Sanitätshaus in Verbindung.

Die Lieferung setzt sich je nach Ausführung des Pflegebettes aus Einzelkartons mit folgendem Inhalt zusammen:

Scherenheber

Scherenheber
Ausführung mit Radverkleidung

2 x Verkleidungsbrett (kurz)

2 x Verkleidungsbrett (lang)

Liegefläche

Liegefläche
1 x (1) Liegeflächen-Kopfteil
1 x (2) Liegeflächen-Fußteil

Fronten

Fronten
Inhalt je nach Pflegebettausführung:

2 x (1) Ausführung **Casa Comfort Plus**
2 x (2) Ausführung **Casa Comfort Design Steel**

Seitengitter

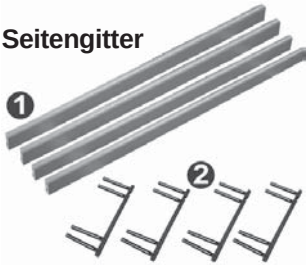

Seitengitter
4 x (1) Paneel für Seitengitter
4 x (2) Schieber für Seitengitter

Elektroelemente

1 x (1) Liegeflächenmotor mit Steuereinheit und Netzkabel
1 x (2) Handschalter
2 x (3) Blindstopfen für nicht belegte Steckbuchsen
1 x (4) Zugsicherung für Steckerleiste der Steuereinheit

Elektroelemente

1 x (5) Liegeflächenmotor für Fußteil-verstellung
1 x (6) Verbindungskabel Liegeflächenmotor - Steuereinheit

Kontrollbox

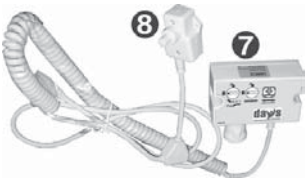

1 x (7) Kontrollbox mit
(8) Endschalter für Scherenheber-absenkung

Aufrichter

1 x Aufrichtergestell mit Gurt und Triangel

Aufrichter

Holzverkleidung für Liegefläche

2 x Holzverkleidung

Holzverkleidung

4.0 Bauteile

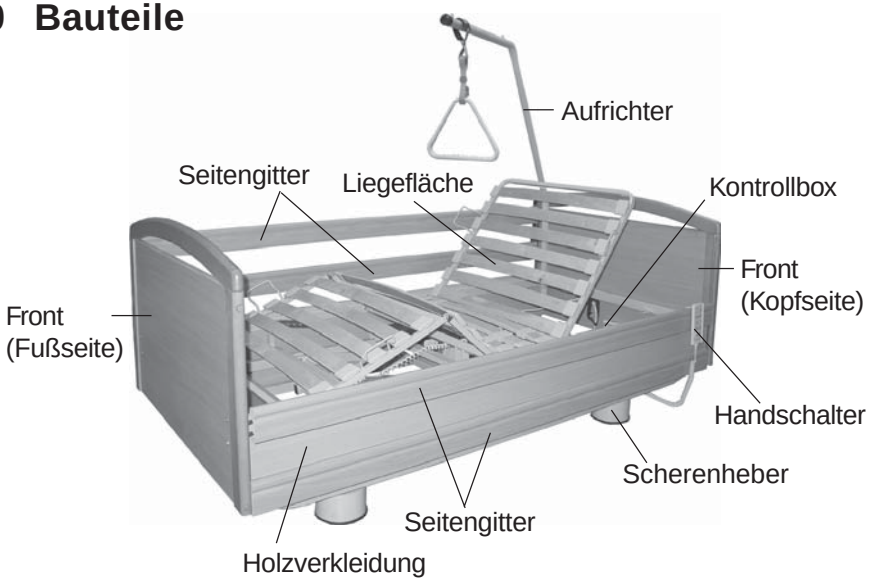

5.0 Ausstattung: Bettgestell

5.1 Seitengitter

Die Seitengitter (1) werden durch Schieber aus Kunststoff in Führungen am Kopf- und Fußteil des Pflegebettes befestigt.
Die oberen Verriegelungen zum Absenken, sowie die untere Verriegelung zum Entfernen des Seitengitters können durch Betätigen eines Feststellknopfes (2) gelöst werden.

Seitengitter

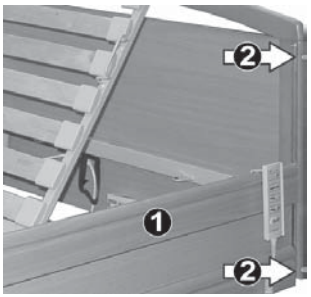

5.2 Liegefläche

Die Liegefläche ist 4-fach geteilt.
Das Kopfteil (1) ist um 70°, das Fußteil (2) bis 20° elektrisch verstellbar.
Die Holzleisten der Liegefläche sind abwischbar und mit Kunststoffhaltern am Rahmen befestigt.
Die Matratze wird durch 4 Matratzenhalter (3) sicher auf der Liegefläche gehalten.

Liegefläche

5.3 Winkelverstellung des Fußteiles (Rastomat)

Der an der Fußseite der Liegefläche montierte Rastomat (1) ermöglicht das stufenweise Absenken der Unterschenkelverstellung (2) der 4-fach geteilten Liegefläche.

Rastomat

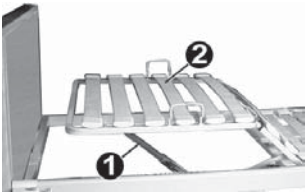

5.4 Scherenheber

Der Hubmotor (1) der Scherenheber ermöglicht eine Hubhöhe von 40 cm. Damit kann die Liegefläche des Pflegebettes von 40 cm auf 80 cm angehoben werden.
Bei den verkleideten Lenkrollen (2) wird die Roll- und Lenkbewegung im eingefahrenen Zustand automatisch gebremst. Die Freigabe der Lenkrollen erfolgt über einen Taster der Kontrollbox.

Scherenheber mit Radverkleidung

6.0 Ausstattung: Elektrik

6.1 Handschalter

Über den Handschalter werden alle Verstellmotoren des Pflegebettes bedient. Die Bedienung erfolgt über die Folientastatur an der Vorderseite des Handschalters.
Mit dem an der Rückseite angebrachten Haltebügel kann der Handschalter an gut erreichbarer Stelle am Pflegebett angebracht werden.

Handschalter

6.2 Kontrollbox

Die Kontrollbox ermöglicht das Ausschalten einzelner Verstellungen des Pflegebettes. Dadurch ist es möglich, für den Patienten gefährliche Lageänderungen durch unbeabsichtigtes Betätigen der Verstellung auszuschließen.
Die Drucktaste (1) dient zum Entsperren der verkleideten Lenkrollen.

Kontrollbox

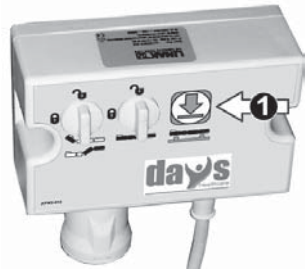

6.3 Liegeflächenmotor

Das Pflegebett mit 4-fach geteilter Liegefläche ist mit zwei Liegeflächenmotoren ausgestattet. Sie sind unter der Liegefläche montiert. Jeweils ein Motor dient zur Verstellung des Kopfteiles und ein Motor zur Verstellung des Fußteiles der Liegefläche.

Liegeflächenmotor

6.4 Steuereinheit

Die am Liegeflächenmotor angebrachte Steuereinheit (1) ist mit einer erstfehlersicheren Elektronik versehen. Dadurch werden unerwünschte Funktionsabläufe aufgrund eines ersten Bauteildefektes ausgeschlossen. Sie ist spritzwassergeschützt (IP 54) ausgeführt. Das Netzkabel in verstärkter Ausführung entspricht EPR-Qualität (Etylen Propylen Rubber) und ist mit einem aufgeschobenen Knickschutz und einer Zugentlastung versehen.

Liegeflächenmotor mit Steuereinheit

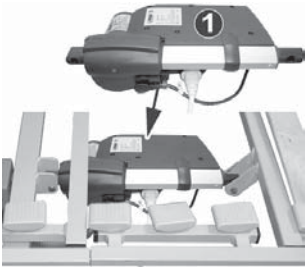

7.0 Aufstellen des Pflegebettes

Prüfen Sie den Inhalt der Verpackungen anhand Kapitel 3.0 „Lieferumfang“, bevor Sie mit dem Aufstellen des Pflegebettes beginnen.
Bei erkennbaren Mängeln oder fehlenden Bauteilen setzen Sie sich mit **Days Healthcare** oder Ihrem Sanitätshaus in Verbindung.

Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

- *Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.*

Verletzungsgefahr durch Falschmontage!

- *Achten Sie auf die richtige Montage aller Bauteile des Pflegebettes.*
- *Prüfen Sie nach dem Aufbau alle Verstellmöglichkeiten auf einwandfreie Funktion.*

Unfallgefahr!

- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur mit geeigneten Werkzeugen aus.*
- *Führen Sie Aufbauarbeiten nur aus, wenn Sie im Umgang mit den benötigten Werkzeugen vertraut sind.*

7.1 Platzwahl und Platzbedarf

Beachten Sie bei der Platzwahl:

- an mindestens einer Bettseite muss genügend Platz zur Versorgung der im Bett befindlichen Person bleiben.
- in der Nähe des Stellplatzes und an gut erreichbarer Position muss sich eine Steckdose befinden.

Die Abbildung zeigt Ihnen die Maße der Stellfläche des Pflegebettes und der Freifläche.

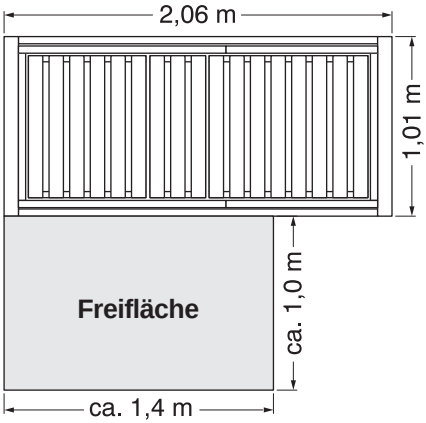

7.2 Kopf- und Fußteil der Liegefläche verbinden

Liegefläche verbinden

- Kopfteil (1) mit den Führungen in den Rahmen des Fußteiles (2) bis zum Anschlag einschieben.
- Die Verbindung der Liegeflächenrohre durch Einschrauben und Festdrehen der Knebelschrauben (3) sichern.

  (3) = Knebelschrauben mit großem Handhebel

7.3 Liegefläche und Scherenheber verbinden

7.3.1 Verkleidung des Scherenhebers montieren

Verkleidung montieren

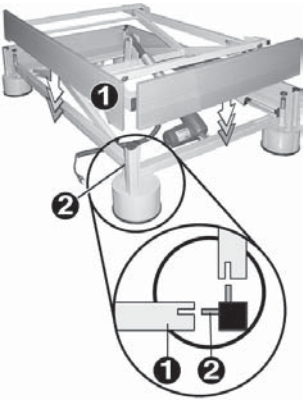

- Verkleidungsbretter (1) mit der Nut auf die Kanten (2) des Scherenhebers aufschieben.

HINWEIS
Die Nut der Verkleidungsbretter ist versetzt angebracht, die schmale Seite muss nach innen weisen (siehe Zeichnung).

7.3.2 Liegefläche und Scherenheber verbinden

Feststellschrauben lösen

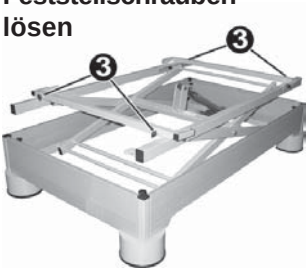

➨ Alle Feststellschrauben (3) der Breitenverstellung der Liegeflächenaufnahmen am Scherenheber lösen.

Aufnahmen drehen

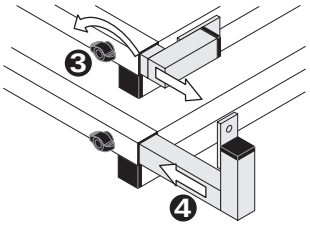

➨ Aufnahmen (4) aus dem Scherenheber herausziehen und um 90° gedreht wieder einsetzen und etwa auf Liegeflächenbreite ausrichten.

Markierung Kopfseite Liegefläche

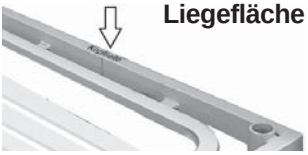

➨ Scherenheber und Liegefläche so ausrichten, dass die Aufkleber „Kopfseite“ übereinstimmen.

HINWEIS
- Die Kopfseite der Liegefläche und des Scherenhebers sind durch entsprechende Aufkleber am Rahmen gekennzeichnet.

Markierung Kopfseite Scherenheber

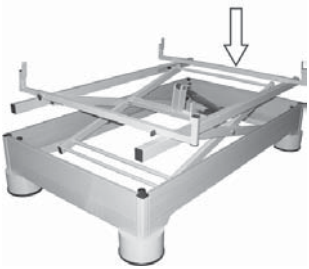

➨ Liegefläche auf die Aufnahmen (5) des Scherenhebers auflegen.

Liegefläche auflegen

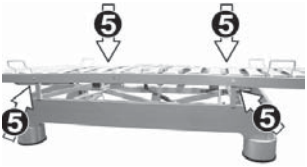

Verschraubung der Liegefläche

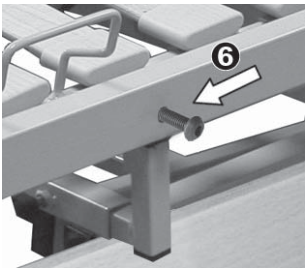

➨ Liegefläche am Scherenheber sichern.

(6) = Befestigungsschrauben; M6 x 45

HINWEIS
Die Holzverkleidung erst nach dem Einsetzen der Liegeflächenmotore montieren.

Holzverkleidung

7.3.3 Liegefläche und Scherenheber ausrichten

➨ Den Scherenheber durch Angleichen des Abstandes (a) der vier Aufnahmen mittig unter der Liegefläche ausrichten.

➨ Alle Feststellschrauben (7) der Breitenverstellung der Liegeflächenaufnahmen am Scherenheber festdrehen.

Liegefläche ausrichten

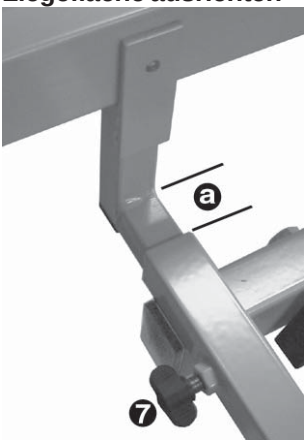

7.4 Hubmotor, Kontrollbox und Liegeflächenmotor an die Steuereinheit anschließen

7.4.1 Vorbereitung

➨ Kabel der Kontrollbox (1) zur Fußseite verlegen.
Kabel zwischen dem Rahmen der Liegefläche und den Querstreben des Scherenhebers durchführen.

Kabel der Kontrollbox verlegen

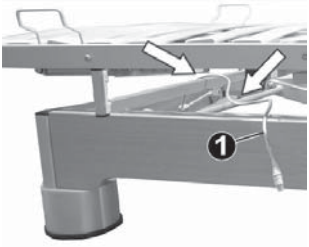

Liegeflächenmotor vorbereiten

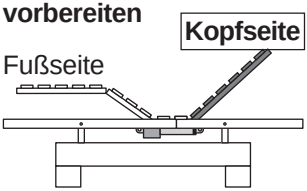

➨ Liegeflächenmotor (2) mit Steuereinheit mit
- der Steckerleiste (a) nach oben und
- dem Motorgehäuse (b) zur Fußseite neben dem Pflegebett platzieren.

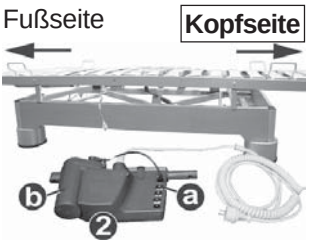

➨ Netzkabel (3) der Steuereinheit zwischen dem Rahmen der Liegefläche und der Querstrebe des Scherenhebers zur Kopfseite verlegen.

HINWEIS
Das Netzkabel kann wahlweise zur Kopf- und Fußseite des Liegeflächenrahmens verlegt werden. Das Verlegen des Netzkabels zur Kopfseite ist zu bevorzugen.

Netzkabel verlegen

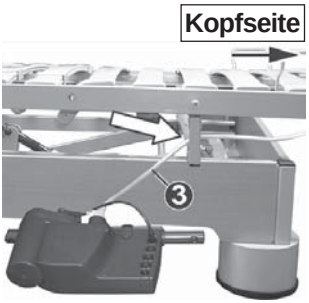

➨ Kabel vom Hubmotor (4) des Scherenhebers zwischen den Rahmen der Liegefläche und des Scherenhebers nach außen führen.

Hubmotorkabel verlegen

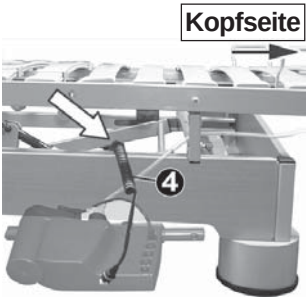

7.4.2 Hubmotor, Kontrollbox und Liegeflächenmotor an die Steuereinheit anschließen

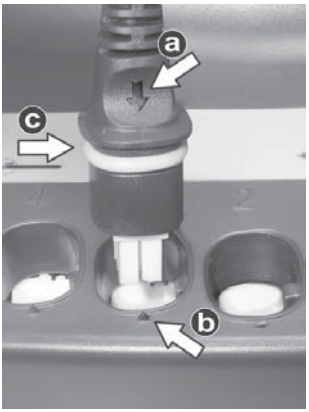

Beachten Sie beim Anschließen:

- Die Pfeile (a) der Stecker müssen mit der Markierung (b) an der Steckbuchse ausgerichtet werden.
- Die Dichtringe (c) der Stecker dürfen beim Einstecken nicht beschädigt werden.

➨ Stecker der Elektrokomponenten wie in der folgenden Aufstellung gezeigt in die Steckbuchsen einstecken.

Die im Foto gezeigten Bezeichnungen der Steckplätze entsprechen denen auf der Steuereinheit.

Anordnung der Stecker:

1 = Liegeflächenmotor
(an der Steuereinheit vormontiert)

2 = Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung
(gerader Stecker)

3 = Hubmotorkabel; Scherenheber
(gerader Stecker)

4 = nicht belegt*

HB = Kontrollbox

** Steckbuchse zum Anschluss des Handschalters.

Steckeranordnung

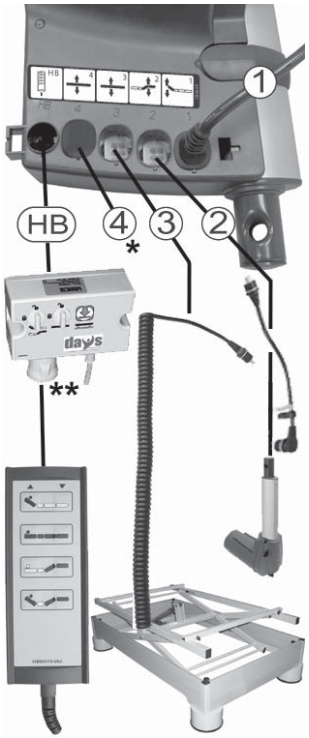

***HINWEIS**
Nicht belegte Steckbuchsen müssen mit Blindstopfen verschlossen werden.

Zugsicherung einsetzen

➨ Zugsicherung (4) über die Stecker führen und in die Steuereinheit einklipsen.

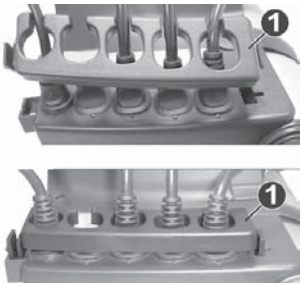

7.5 Liegeflächenmotor mit Steuereinheit einsetzen

➨ Sicherungsbügel (a) der Schnellverschlußbolzen öffnen.

Liegeflächenmotor einsetzen

Einbaurichtung = Der Liegeflächenmotor mit Steuereinheit wird mit dem Motorgehäuse (2) in Richtung Fußseite unter der Liegefläche befestigt.

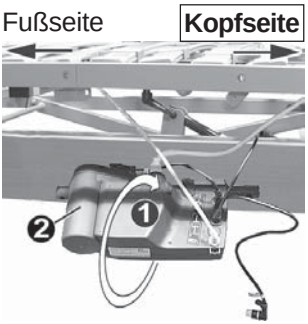

Achtung!

- *Einbaurichtung des Liegeflächenmotors mit Steuereinheit unbedingt beachten (Aufkleber am Pflegebett).*

➨ Liegeflächenmotor (1) drehen und in Einbaurichtung zwischen den Rahmen der Liegefläche (b) und des Scherenhebers (c) in das Pflegebett einlegen.

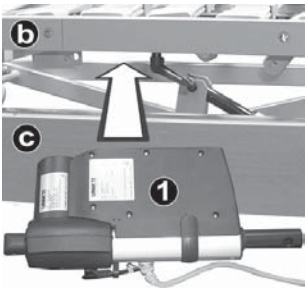

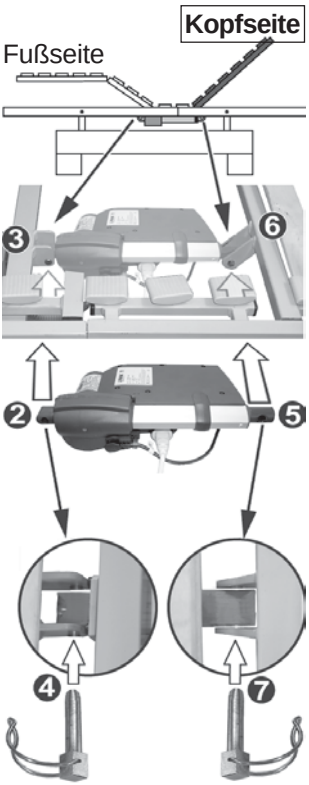

- Aufnahme der Motorseite (2) zwischen die Laschen (3) am Liegeflächenrahmen einpassen.
- Schnellverschlußbolzen (4) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.
- Zweite Aufnahme (5) zwischen die Laschen am Verstellrahmen der Kopfseite (6) einpassen.
- Schnellverschlußbolzen (7) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.

7.6 Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung einsetzen

7.6.1 Liegeflächenmotor montieren

➨ Sicherungsbügel (1) der Schnellverschlußbolzen öffnen.

Einbaurichtung = Der Liegeflächenmotor wird mit dem Motorgehäuse (2) in Richtung Kopfseite unter der Liegefläche befestigt (Aufkleber am Pflegebett).

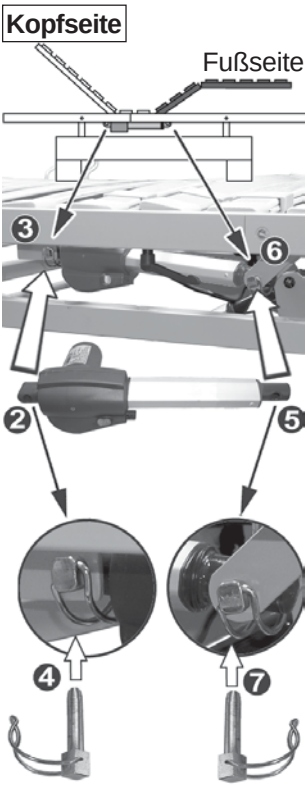

➨ Aufnahme der Motorseite (2) zwischen die Laschen (3) am Liegeflächenrahmen einpassen.

➨ Schnellverschlußbolzen (4) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.

➨ Zweite Aufnahme (5) zwischen die Laschen am Verstellrahmen der Fußseite (6) einpassen.

➨ Schnellverschlußbolzen (7) einsetzen und durch Schließen des Sicherungsbügels sichern.

7.6.2 Kabel am Liegeflächenmotor anschließen

Kopfseite Fußseite

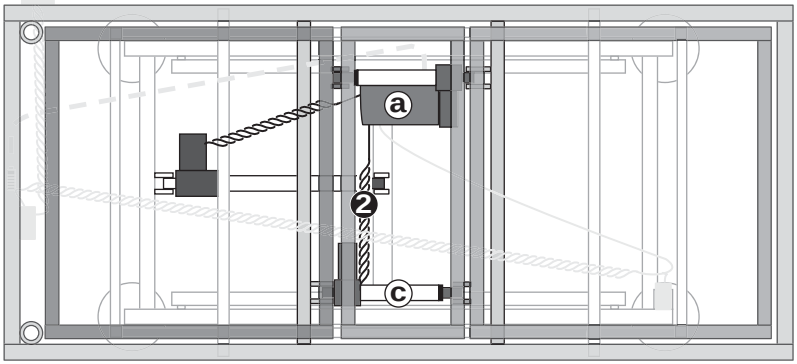

a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit

c = Liegeflächenmotor für Fußteilverstellung

2 = Kabel zum Liegeflächenmotor

Beachten Sie beim Anschließen:

- Das Kabel zum Liegeflächenmotor (2) kann freihängend von der Steuereinheit zum Motor verlegt werden.
- Der Pfeil (a) des Steckers muss mit der Markierung (b) an der Steckbuchse ausgerichtet werden.
- Der Dichtring (c) des Steckers darf beim Einstecken nicht beschädigt werden.

➨ Den abgewinkelten Stecker des Kabels des Liegeflächenmotors (1) in die Steckbuchse einstecken.

➨ Zugsicherung (3) in die Aufnahme am Liegeflächenmotor einklipsen.

Steckermarkierung

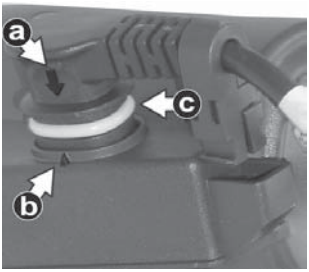

Stecker einstecken

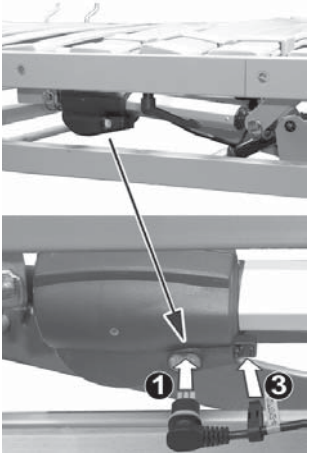

7.7 Netzkabel der Steuereinheit befestigen

Fußseite **Kopfseite**

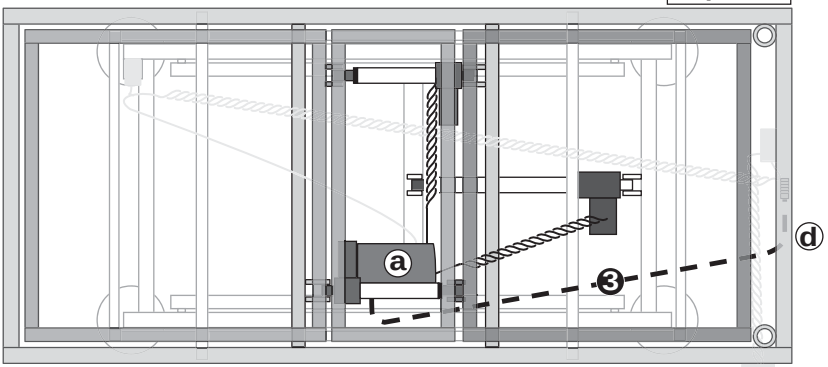

a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit 3 = Netzkabel
d = Halter für Zug- und Knickschutz

HINWEIS
Es befinden sich jeweils ein Halter (d) zur Verschraubung des Zug- und Knickschutzes des Netzkabels an der Kopf- und Fußseite des Liegeflächenrahmens.
Das Verlegen des Netzkabels zur Kopfseite ist zu bevorzugen.

Beachten Sie bei der Kabelverlegung:

- Kabel ohne Zugspannung verlegen
- großen Durchhang der Kabel vermeiden
- Kabel nicht in die Nähe von Quetsch- oder Scherstellen verlegen.

➨ Netzkabel zu dem, an der Kopfseite befindlichen Halter (d) zur Verschraubung des Zug- und Knickschutzes verlegen.

➨ Netzkabel und die Verschraubung (4) durch den Halter (d) am Rahmen der Liegefläche führen und mit Mutter (5) festschrauben (SW 19 mm).

➨ Überwurf (6) des Zug- und Knickschutzes auf die Verschraubung (4) aufdrehen und festschrauben (SW 19 mm).

Halter für Zug- und Knickschutz (Kopfseite)

Detail: Zug- und Knickschutz

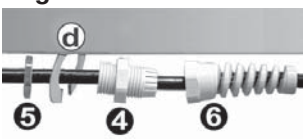

7.8 Kontrollboxkabel verlegen

7.8.1 Endschalter für Scherenheberabsenkung befestigen

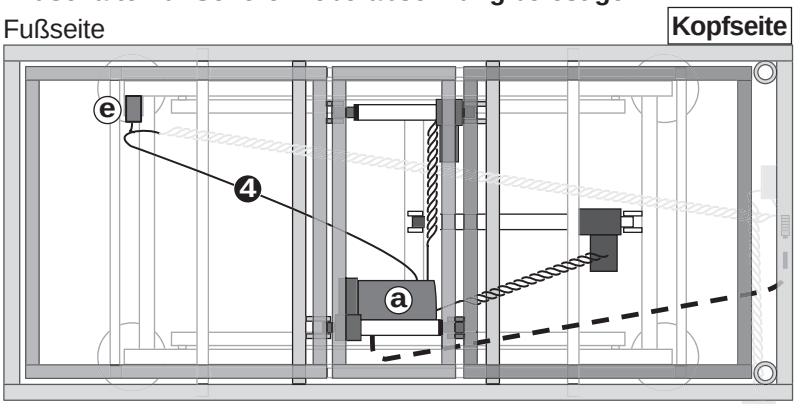

a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit
e = Endschalter
4 = Kontrollboxkabel

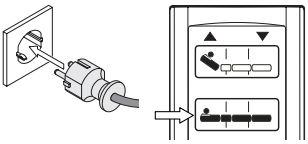

- Netzstecker einstecken.
- Pflegebett in die höchste Position fahren.
- Netzstecker vom Netzanschluss trennen.

Endschalter verschrauben

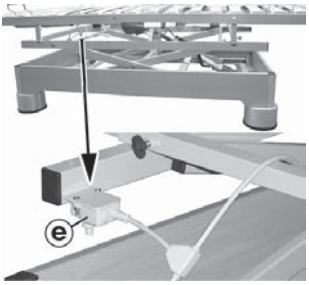

HINWEIS
Beachten Sie beim Anschließen des Netzsteckers und beim Verstellen des Pflegebettes die Kapitel 9.3 und 9.5 „Bedienung“.

- Endschalter (e) an der Aufnahmeplatte (1) des Scherenhebers festschrauben.

  (2) = Befestigungsschrauben; M4 x 25

  (3) = selbstsichernde Muttern, M4

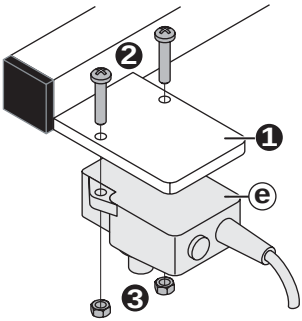

7.8.2 Kontrollboxkabel verlegen

Kopfseite Fußseite

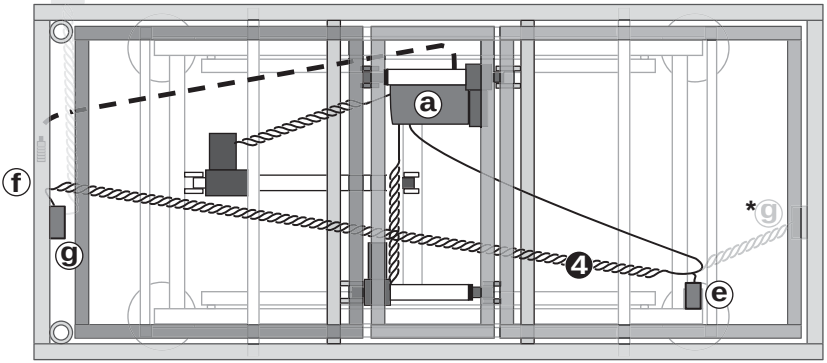

a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit
e = Endschalter
f = Zugentlastung
g = Kontrollbox
4 = Kontrollboxkabel

***HINWEISE**

- Die Kontrollbox kann wahlweise an der kopf- oder fußseitigen Front des Pflegebettes befestigt werden.
  Die Befestigung an der kopfseitigen Front ist zu bevorzugen.
- Die spätere Position des Handschalters ist vom Montageort der Kontrollbox abhängig (siehe Kapitel 7.13).

Beachten Sie bei der Kabelverlegung:

- großen Durchhang der Kabel vermeiden.
- Kabel nicht in die Nähe von Quetsch- oder Scherstellen verlegen.

Kabel der Kontrollbox verlegen (Kopfseite):

➨ Spiralkabel der Kontrollbox von
(e) dem Endschalter
über
(5) den Querrahmen des Scherenhebers,
(6) den Querrahmen der Liegefläche und unter
(7) den drehbaren Querrahmen des Lattenrostes zur Kopfseite verlegen.

zur Kopfseite

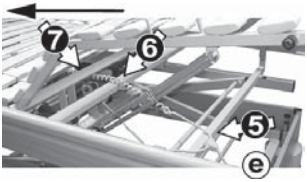

Kopfseite

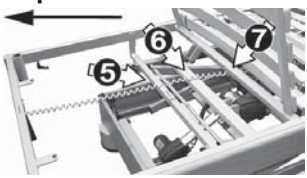

➨ Die Zugentlastung (f) für das Kontrollboxkabel (4) lösen, Kabel einlegen und Zugentlastung festschrauben.

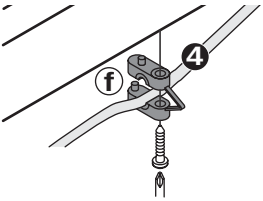

7.8.3 Handschalter an Kontrollbox anschließen

➨ Zugsicherung (1) aus der Steckbuchse der Kontrollbox entfernen.

➨ Stecker des Handschalters in die Steckbuchse der Kontrollbox einstecken und Zugsicherung einsetzen.

HINWEISE

- Die Kontrollbox wird nach dem Einsetzen der Fronten befestigt.
- Das Kabel des Handschalters kann freihängend zur gewünschten Seite des Pflegebettes verlegt werden (siehe Kapitel 7.13).

7.9 Übersicht der Kabelverlegung - Kabelplan

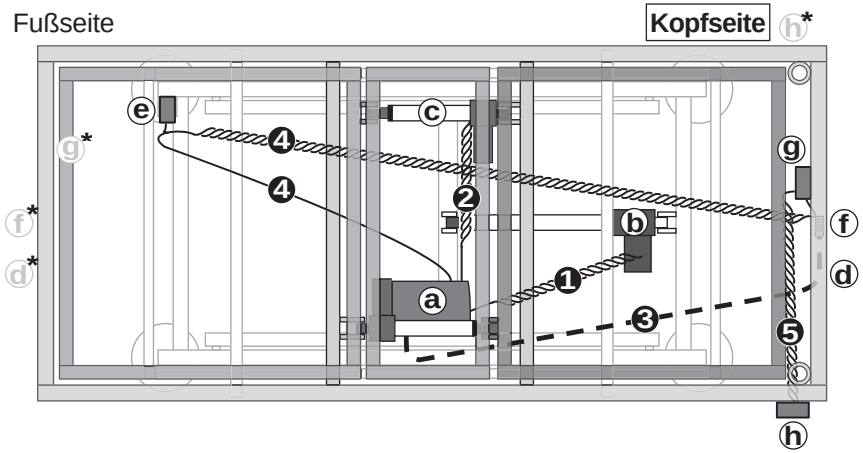

Elektroelemente:

a = Liegeflächenmotor mit Steuereinheit

b = Hubmotor; Scherenheber

c = Liegeflächenmotor der Fußteilverstellung

d* = Zugentlastung für Netzkabel

e = Endschalter am Scherenheber

f* = Zugentlastung für Kontrollboxkabel

g* = Kontrollbox

h* = Handschalter

* Position wählbar

Kabelverlegung von Steuereinheit:

1 = zum Hubmotor; Scherenheber

2 = zum Liegeflächenmotor der Fußteilverstellung

3 = Netzkabel

4 = zum Endschalter und weiter zur Kontrollbox

5 = zum Handschalter

HINWEIS
Es sind an beiden Seiten des Pflegebettes Zugentlastungen (d + f) vorgesehen.
Die Wahl der Seite ist vom Aufstellungsort abhängig.

7.10 Holzverkleidung der Liegefläche befestigen

Holzverkleidung

Holzverkleidungen am Bettgestell verschrauben.

(1) = Befestigungsschrauben; M6 x 45

Verschraubung

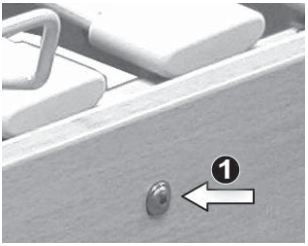

7.11 Fronten an der Liegefläche montieren

T-Stücke verschrauben

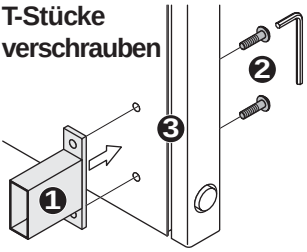

➨ Alle vier T-Stücke (1) zur Frontenbefestigung an den Fronten (3) verschrauben.

(2) = Linsenkopfschrauben; M6 x 25

Front einschieben

➨ Front mit den Führungen (4) der T-Stücke in die Rahmenrohre (5) der Liegefläche bis zum Anschlag einschieben.

➨ Die Verbindung der Front durch Einschrauben und Festdrehen der Knebelschrauben (6) sichern.

(6) = Knebelschrauben mit kleinem Handhebel

Front verschrauben

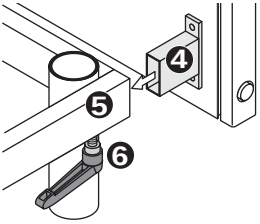

➨ Die zweite Front an der Fußseite sinngemäß wie zuvor beschrieben montieren.

7.12 Kontrollbox an Front befestigen

Kontrollbox befestigen

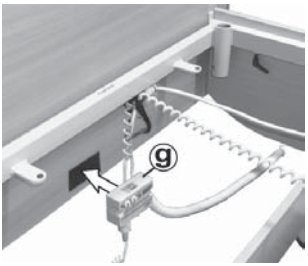

➨ Kontrollbox (g) mit Klettband an der Front befestigen.

7.13 Kabel des Handschalters verlegen

HINWEIS
Die Position des Handschalters ist vom Montageort der Kontrollbox abhängig:
- Kontrollbox an der Kopfseite = Handschalter an der Kopfseite
- Kontrollbox an der Fupseite = Handschalter an der Fußseite

Handschalter befestigen

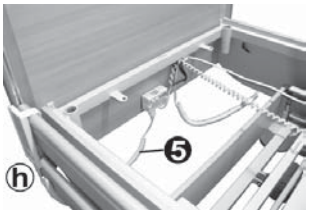

Das Kabel (5) des Handschalters (h) kann freihängend zur rechten oder linken Seite des Pflegebettes verlegt werden.

Beachten Sie bei der Kabelverlegung:
- Kabel ohne Zugspannung verlegen
- Kabel nicht in die Nähe von Quetsch- oder Scherstellen verlegen.

7.14 Funktionstest durchführen

HINWEISE

- Beachten Sie beim Anschließen des Netzsteckers und der Prüfung der Verstellfunktionen die Hinweise im Kapitel 9.3 und 9.5 „Bedienung“.
- Achten Sie beim Verfahren der Motoren darauf, dass die Kabel des Pflegebettes nicht gequetscht oder überdehnt werden.

➨ Netzstecker einstecken.

➨ Alle Verstellungen des Pflegebettes auf ihre einwandfreie Funktion prüfen.

➨ Pflegebett in die höchste Position fahren.

➨ Netzstecker vom Netzanschluss trennen.

Netzstecker einstecken

7.15 Seitengitter einsetzen

Die Holme des Seitengitters sind unterschiedlich gebohrt.

(1) Bohrung nach unten versetzt = oberer Holm des Seitengitters (a)

(2) Bohrung (2) nach oben versetzt = unterer Holm des Seitengitters (b)

Bohrungen der Seitengitterholme

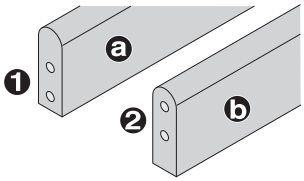

Seitengitter an der Kopfseite einsetzen:

➨ Führungsschiene (1) des Schiebers mit der Spitze nach oben in die Führungsnut (2) der Kopfseitenfront einschieben (siehe Skizze).
Nach dem Loslassen des Feststellknopfes (3) ist der Schieber in der Kopfseitenfront gesichert.

➨ Führungsschiene (1) in die obere Verriegelung einrasten.

➨ Die Holme (4) des Seitengitters auf die Zapfen (5) des Schiebers aufschieben.

Seitengitter einsetzen

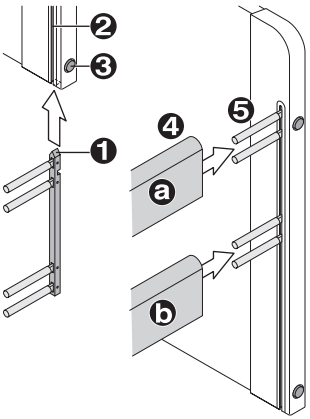

Seitengitter an der Fußseite einsetzen:

Seitengitter Fußseite

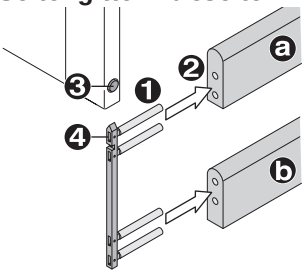

- Die Zapfen (1) des Schiebers in die Bohrungen der Holme (2) des Seitengitters einführen.
  Dabei muss die spitze Seite der Führungsschiene nach oben weisen (siehe Skizze).
- Unteren Feststellknopf (3) drücken und die Führungsschiene (4) des Schiebers in die Führungsnut der Fußseitenfront einschieben.
  Nach dem Loslassen des Feststellknopfes ist das Seitengitter in der Fußseitenfront gesichert.

- Das zweite Seitengitter sinngemäß wie zuvor beschrieben montieren.

7.16 Aufrichter montieren

Aufrichter montieren

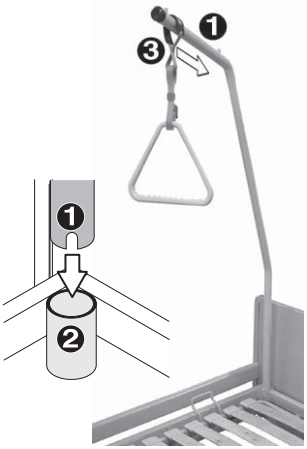

- Aufrichter (1) auf der gewünschten Kopfseite in die am Bettgestell angebrachte Aufrichteraufnahme (2) einstecken.

  HINWEIS
  Die Führungsnut des Aufrichterrohres (1) muss über den Führungsbolzen der Aufrichteraufnahme (2) greifen.

- Gurtschlaufe (3) der Triangel auf das Rohr des Aufrichters aufschieben.

8.0 Sicherheitseinrichtung

8.1 Steuereinheit

Als Überlastschutz verfügt die Steuereinheit über folgende Sicherheitseinrichtungen:

- Endschalter schalten die Verstellmotore beim Erreichen ihrer Endposition ab.
- Thermoschalter schaltet die Steuereinheit bei Überhitzung ab.
  Nach einer Ruhephase von 20 - 30 Minuten ist die Steuereinheit wieder betriebsbereit.

Steuereinheit

Achtung!
Diese Pflegebetten haben keinen Notschalter!

• In Notfällen Netzstecker ziehen!

8.2 Notentriegelung der Kopfteilverstellung

Das Kopfteil des Pflegebettes kann bei Ausfall der Verstellmotoren durch Entfernen der Schnellverschlüsse der Liegeflächenmotore gelöst und abgesenkt werden.

Unfallgefahr!

- *Die Bedienung der Notentriegelung darf nur von zwei Personen vorgenommen werden.*

Entriegeln der Kopfteilverstellung

➨ Kopfteil der Liegefläche leicht anheben (1).

➨ Schnellverschlußbolzen (2) wie folgt entfernen (durch zweite Person!):

1. Sicherungsbügel aufklappen
2. Schnellverschlußbolzen aus der Aufnahme herausziehen.

➨ Kopfteil der Liegefläche langsam absenken (3).

Einsetzen der Schnellverschlußbolzen

➨ Liegeflächenmotor durch Betätigen der Taste „Kopfteil absenken“ (4) am Handschalter bis zur Endposition einfahren.

➨ Schnellverschlußbolzen wie im Kapitel 7.5 „Liegeflächenmotor einsetzen“ beschrieben montieren.

Kopfteil anheben und Schnellverschlußbolzen entfernen

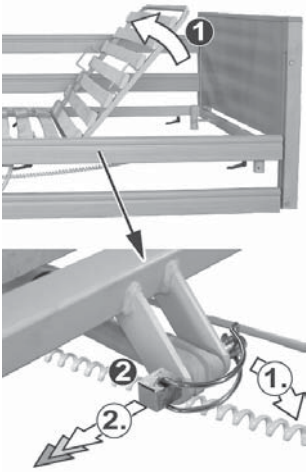

Kopfteil absenken

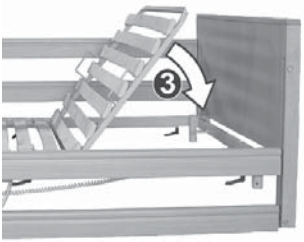

Handschalter

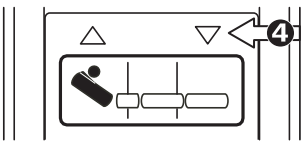

9.0 Bedienung des Pflegebettes

Unfallgefahr!

- *Nehmen Sie in den Pflegebetten keine medizinischen, elektrischen Anwendungen vor.*
- *Verwenden Sie das Pflegebett nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z.B. medizinische Großgeräte).*

Gefahr des Einklemmens und Quetschgefahr!

An allen Gelenken des Pflegebettes und Auflagepunkten der Liegefläche besteht erhöhte Gefahr durch Einklemmen oder Quetschen.

- *Sichern Sie aufgeklappte Liegeflächen durch geeignete Maßnahmen gegen unbeabsichtigtes Zuklappen.*

Beachten Sie bei der Verstellung folgende Punkte:

- Vergewissern Sie sich vor der Verstellung der Betthöhe, dass keine Gegenstände den Verstellweg blockieren.
- Vermeiden Sie einen Dauerbetrieb der Verstellmotore von mehr als 2 Minuten (Aussetzbetrieb).

  Maximale Betätigungsdauer der Verstellmotoren = 2 Minuten.
  Mindestpause nach 2 Minuten Betätigung = 18 Minuten.
- Nicht mehr als zwei Verstellmotore gleichzeitig bedienen.
- Fahren Sie das Pflegebett zum Ein- und Aussteigen immer in die niedrigste Höhe.
- Beobachten Sie während des Verstellvorganges die im Pflegebett befindliche Person und die Umgebung des Bettes.

9.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienung

Die Verstellung des Kopf- und Fußteiles, sowie der Betthöhe erfolgt stufenlos.
Der Verstellbereich der Liegeflächenhöhe liegt zwischen 40 und 80 cm.
Das Kopfteil kann um 70° nach oben gefahren werden.
Das Fußteil kann um 20° angeschrägt werden. Zusätzlich kann die Unterschenkelverstellung mechanisch (Rastomat) abgesenkt werden.

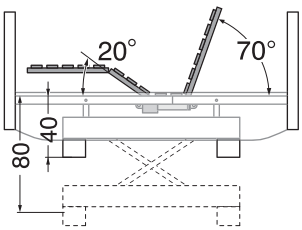

9.2 Netzkabel einstecken

Unfallgefahr!

- *Stecken Sie den Netzstecker des Pflegebettes immer in eine separate Wandsteckdose ein.*

Das Netzkabel ist nicht überfahrfest.

- *Verlegen Sie das Netzkabel so zum Netzanschluß, dass kein mechanischer Zug ausgeübt wird und es nicht eingeklemmt, geknickt oder überrollt werden kann.*

- Netzstecker nur in jederzeit gut erreichbare Steckdosen (230 V~ / 50Hz) einstecken.
- Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Zustand des Netzkabels, des Netzsteckers und der Steckdose, bevor Sie den Netzstecker einstecken.

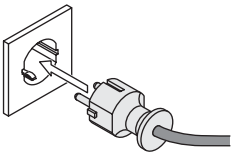

Achtung! Pflegebetten haben keinen Notschalter!

- *In Notfällen Netzstecker ziehen!*

9.3 Seitengitter anheben / absenken

Anheben des Seitengitters:

➨ Seitengitter bis zum Einrasten des oberen Feststellknopfes (1) nach oben ziehen.

Seitengitter anheben

Absenken des Seitengitters:

➨ Seitengitter leicht anheben.

➨ Feststellknopf (1) eindrücken und Seitengitter absenken.

Achtung!

Seitengitter nicht ungesichert auf die untere Rastung fallen lassen!

- *Führen Sie das Seitengitter beim Absenken mit der zweiten Hand bis zur unteren Rastung.*

Kopf- und Fußende des Seitengitters immer in die gleiche Position bringen.

- *Stellen Sie die Seitengitter nicht diagonal.*

Seitengitter absenken

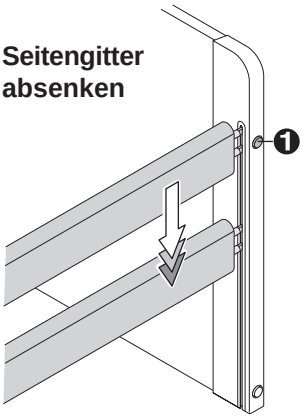

9.4 Bedienung der Pflegebettverstellungen

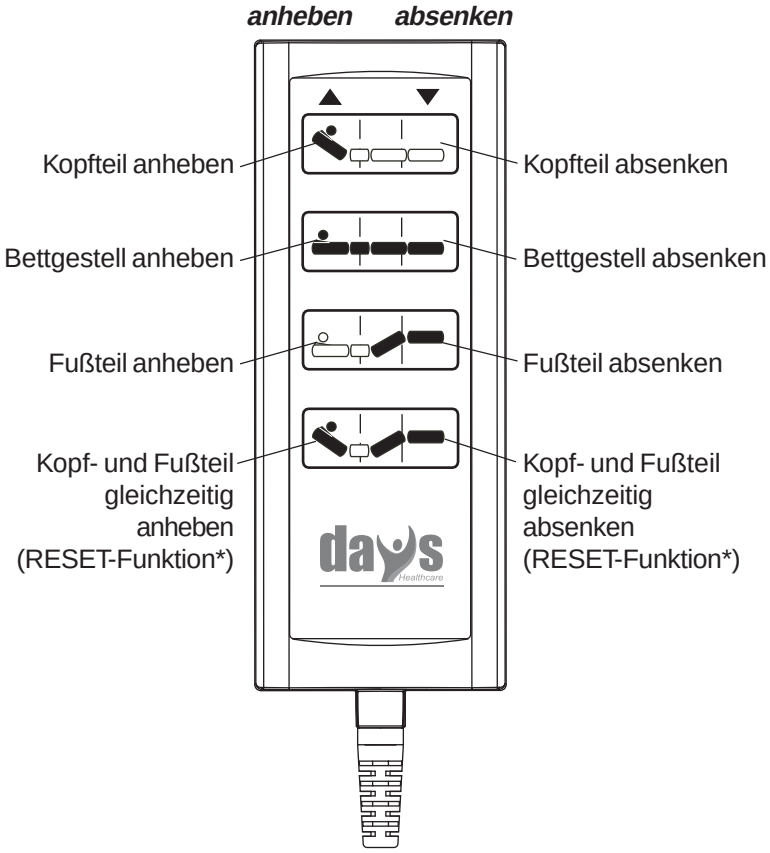

*** Die RESET-Funktion:**
Kopf- und Fußteil der Liegefläche werden gleichzeitig angehoben oder abgesenkt. Das ermöglicht das schnelle Verfahren der Liegefläche in die Grundposition.

Grundposition

9.5 Bedienung der Bremsen

HINWEIS
Bedienung nur bei eingestecktem Netzstecker möglich.

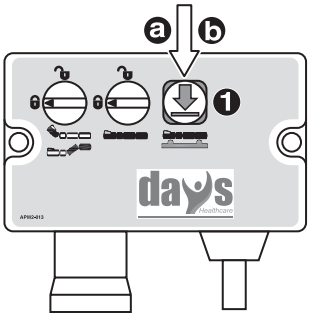

Taster der Kontrollbox:

- (a) = Lenk- und Rollbewegung durch Anheben des Scherenhebers freigeben.
- (b) = Lenk- und Rollbewegung durch erneutes Betätigen sperren.

9.6 Unterschenkelauflage der Liegefläche verstellen (Rastomat)

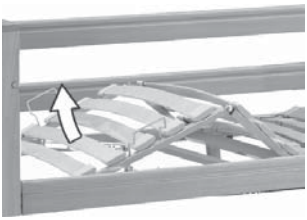

HINWEIS
- Zum Anheben und Absenken die Unterschenkelauflage mittig am Rahmen anfassen.

Anheben (1) der Unterschenkelauflage des elektrisch angehobene Fußteiles

- Unterschenkelauflage langsam in die gewünschte Position anheben, bis der Rastomat hörbar einrastet.

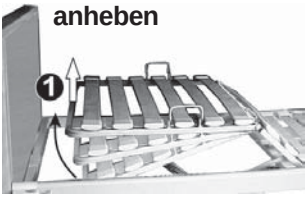

HINWEIS
- Das Anheben der Unterschenkelauflage bis zum oberen Anschlag, entriegelt den Rastomaten.

Absenken (2) der Unterschenkelauflage

- a) Rastomat durch Anheben der Unterschenkelauflage entriegeln.
- b) Unterschenkelauflage bis unteren Anschlag absenken
- oder
- c) in die Mittelstellung absenken und Rastomat durch leichtes Anheben der Unterschenkelauflage hörbar einrasten.

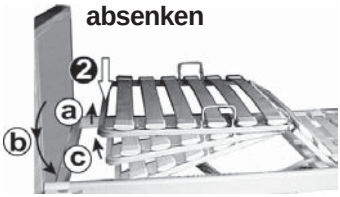

9.7 Schieben des Pflegebettes und Patiententransport

HINWEISE
- Patienten nur in liegender Position transportieren.
- Ist der Aufrichter montiert, auf niedrig hängende Einrichtungsgegenstände (Deckenlampen) achten.

Vor dem Schieben:

➨ Liegefläche in die Grundposition bringen.

➨ Kopf- und Fußteil der Liegefläche absenken (Kapitel 9.5 beachten).

➨ Seitengitter bis zum Einrasten des Feststellknopfes nach oben ziehen.

Grundposition und Seitengitter anheben

Radbremsen lösen

➨ Radbremsen der Pflegebetten lösen (Kapitel 9.6 beachten).

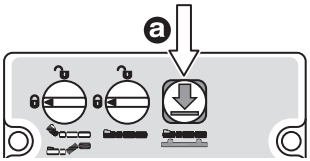

Transportsicherung

➨ Netzstecker vom Stromnetz trennen.

➨ Netzkabel durch Verzurren mit dem Sicherungsband (3) an der Kopfseite der Liegefläche gegen Überfahren sichern.

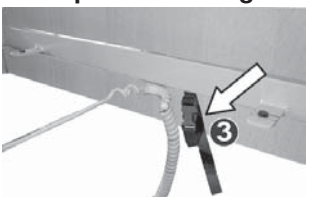

Kurzschluss- und Brandgefahr!
- *Sichern Sie das Netzkabel immer vor dem Schieben des Pflegebettes mit dem Sicherungsband (3) gegen Überfahren.*

➨ Pflegebett verschieben

Nach dem Schieben:

- Netzstecker aus dem Sicherungsband entfernen.

  Zum Öffnen der Sicherung auf die seitlichen Laschen (4) der Verriegelung drücken und Verschluss aufziehen.

- Netzstecker in Steckdose einstecken (Kapitel 9.3 beachten).

Transportsicherung öffnen

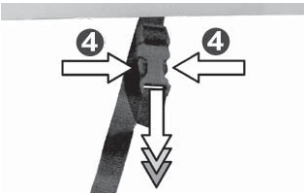

- Radbremsen festsetzen (siehe auch Kapitel 9.6).

HINWEIS
Drehen Sie die Lenkrollen nach dem Verschieben unter das Pflegebett.

9.8 Federhärte der Liegefläche einstellen

Über die sechs an den mittleren Leisten der Liegefläche angebrachten Schieber (1), läßt sich die Federhärte der einzelnen Latten einstellen.
Damit kann die Liegefläche in bestimmten Grenzen auf das Gewicht des Benutzers eingestellt werden.

Schieber einstellen

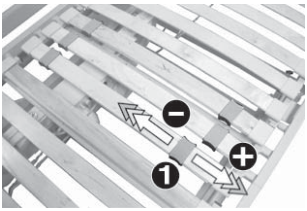

Schieber nach außen (+)= Härte vergrößern
Schieber nach innen (-) = Härte verringern

10.0 Patientenbezogene Sicherheitsmaßnahmen und Einstellungen durch das Pflegepersonal

10.1 Einschränkungen der Verwendung

Bestimmte Erkrankungen (klinische Zustände) des Patienten können zur Einschränkung der Verwendungsfähigkeit des Pflegebettes führen. Informieren Sie sich vor der Verwendung des Pflegebettes durch Rücksprache mit dem zuständigen Facharzt.

Einschränkung der Verwendung!

- *Patienten die größer sind als 195 cm sollten das Pflegebett nicht verwenden.*

10.2 Spaltmaße und Gitterabstände

Verletzungs- und Lebensgefahr durch Einklemmen!

- *Vergewissern Sie sich bei untergewichtigen Patienten, dass der Patient nicht zwischen Auflage und Seitengitter rutschen kann.*
- *Verwenden Sie bei untergewichtigen Patienten den Seitengitterschutz von **Days Healthcare**.*
- *Rasten Sie die Seitengitter immer ordnungsgemäß ein.*

Besonders bei sehr abgemagerten Patienten sind folgende Prüfungen am Pflegebett und die Ergreifung der entsprechenden Gegenmaßnahmen erforderlich:

Prüfung:
Der Patient darf nicht zwischen Matratze (1) und Seitengitter (2) geraten können.

Gegenmaßnahme:
Verwenden Sie nur Matratzen, die der Liegeflächenbreite (90 cm) entsprechen!

Abstand Bettauflage - Seitengitter

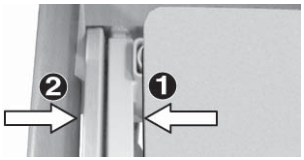

Prüfung:
Der Patient darf nicht zwischen die Holme des Seitengitters geraten können.

Gegenmaßnahme:
Einsatz des Seitengitterschutzes von **Days Healthcare**.

Seitengitterschutz

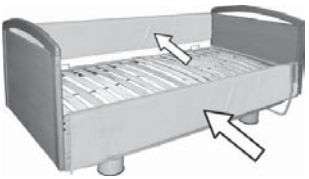

Prüfung:
Besteht für den Patienten eine Gefahr durch die Nutzung der Verstellmöglichkeiten des Pflegebettes?

Gegenmaßnahme:
Verriegeln der Verstellmöglichkeiten an der Kontrollbox (siehe Kapitel 10.3).

Kontrollbox

10.3 Verriegeln der Pflegebettverstellungen

Lebensgefahr durch Lageänderung des Patienten!

- *Verriegeln Sie alle Verstellfunktionen des Handschalters, bei denen die Lageänderung zur Gefährdung des Patienten führt (Rücksprache mit Arzt).*
- *Berücksichtigen Sie beim Verriegeln der Verstellmöglichkeiten immer den Zustand des Patienten.*

Das Verriegeln der einzelnen Verstellungen erfolgt über die Drehschalter der Kontrollbox.
Die Symbole auf der Kontrollbox und die Stellungen der Drehschalter zeigen an, welche Funktion verriegelt ist.

= Funktion entriegelt

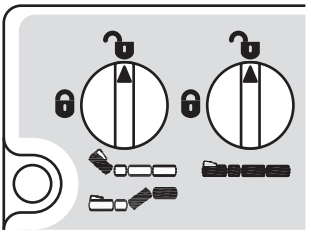

= Funktion verriegelt

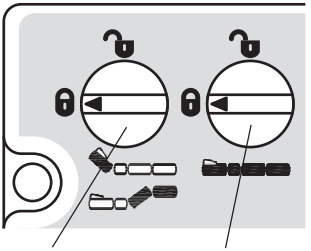

Kopfteil - und Fußteil-Verstellung

Betthöhen-Verstellung

➨ Verriegelung nach dem Sperren durch Betätigen der entsprechenden Funktionstaste am Handschalter testen.

Die Verstellung darf sich nicht bewegen.

Bei fehlerhafter Verriegelung Handschalter oder Steuereinheit auswechseln.

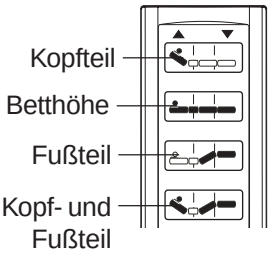

11.0 Reinigung und Desinfektion während der Verwendung

11.1 Reinigen

HINWEISE

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel) oder aggressive Lösungsmittel.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreiniger.
- Um Schäden an den Bauteiloberflächen zu vermeiden, beachten Sie die Anwendungshinweise des Reinigungsmittels.

➨ Verwenden Sie zum Reinigen feuchte Tücher.

➨ Reinigen Sie alle Metallteile Holz- und Kunststoffoberflächen nur mit scheuermittelfreien, milden Reinigungsmitteln.

11.2 Desinfektion

Ist eine Desinfektion während der Verwendung erforderlich, dürfen nur geeignete Mittel nach dem **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan verwendet werden.

12.0 Wiedereinsatz

Die **Days Healthcare** Pflegebetten sind für den Wiedereinsatz vorgesehen. Vor dem Wiedereinsatz ist eine Säuberung und Desinfektion durchzuführen. Beachten Sie hierzu den **Days Healthcare** Hautschutz- und Hygieneplan (Bestell-Nr. E1-05-001-000).

13.0 Inspektionsplan für Pflegebetten

Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!

- *Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).*
- *Zeigen Sie festgestellte Mängel sofort den zuständigen Personen an!*

Unfallgefahr!

- *Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.*

13.1 Tägliche Kontrolle

Die routinemäßigen Kontrollen können vom Pflegepersonal oder Betreuer ausgeführt werden.

- ➨ Seitengitter auf Leichtgängigkeit und Beschädigungen prüfen.
- ➨ Arretierung der Seitengitter auf Funktion prüfen.

Nach jedem Umstellen des Pflegebettes:

- ➨ Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen und Knickstellen prüfen.
- ➨ Netzkabel so vom Pflegebett zur Steckdose verlegen, dass es nicht eingeklemmt oder überrollt wird.

13.2 Halbjährliche Kontrolle - Steuereinheit prüfen

Vorbereitung:

- ➨ Alle Verstellfunktionen an der Kontrollbox verriegeln, danach Funktionstest wie im nachfolgenden Punkt „Prüfung“ beschrieben vornehmen.

Verstellfunktionen verriegeln

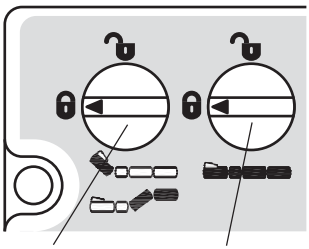

Kopfteil - und Fußteil-Verstellung

Betthöhen-Verstellung

Prüfung:

➨ Alle Verstellungen durch Betätigen der entsprechenden Funktionstaste am Handschalter testen.

Die Verstellungen dürfen nicht reagieren. Funktioniert eine Verstellung, muß die Steuereinheit ersetzt werden.

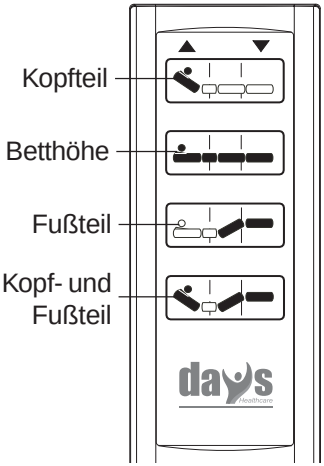

13.3 Sicherheits- und messtechnische Kontrolle

13.3.1 Prüfintervalle für die sicherheitstechnische und messtechnische Kontrolle

Die Prüfintervalle sind abhängig von der Art des Einsatzes der **Days Healthcare** Pflegebetten.

- Unter normalen Umgebungs- und Betriebsbedingungen schreibt **Days Healthcare** Prüfintervalle von 2 Jahren für die sicherheitstechnische Kontrolle nach der MPBetriebV und die messtechnische Kontrolle nach BGV A2 vor.
- Im Wiedereinsatz sollten die Prüfungen (STK/BGV A2) vor jedem neuen Einsatz (nach dem Zusammenbau beim Patienten) und dann alle 2 Jahre stattfinden.
- Die Prüfintervalle sollten verkürzt werden, wenn das Pflegebett einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt ist (z.B. häufiger Patientenwechsel im Pflegeheim). In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit **Days Healthcare** in Verbindung.

13.3.2 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der mechanischen Bauteile

Alle nachfolgend beschriebenen Inspektionsarbeiten darf nur sachkundiges und eingewiesenes Personal ausführen.
Die Auswertung der Prüfliste und die Instandsetzung der Pflegebetten darf nur von sachkundigem Personal mit der entsprechenden Ausbildung, Kenntnis und Erfahrung vorgenommen werden.

Beschreibung	**Auswertung** i.O.	defekt
Sichtprüfung aller Rahmen- und Gehäuseteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion:		
Liegefläche und deren Kunststoffelemente	❒	❒
Holzverkleidungen der Liegefläche	❒	❒
Kopf und Fußteil der Liegefläche	❒	❒
Führungen der Rückenverstellung	❒	❒
Seitengitter	❒	❒
Alle Bauteile der Hebeeinrichtung (Scherenheber)	❒	❒
Laufrollen	❒	❒
Alle Verbindungselemente (z.B. Mutter, Schrauben, Nieten...) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen.	❒	❒
Alle Gehäuse	❒	❒
vorhandene Gehäuse-Dichtungen	❒	❒
Sitz der Gehäuse-Verschraubungen	❒	❒
Aufrichteraufnahme	❒	❒
Alle Bauteile des Aufrichters	❒	❒

Beschreibung	Auswertung i.O.	defekt
Funktionsprüfung der Laufrollen/Bremsen:		
Leichtlauf des Fahrwerkes (Roll- und Lenkbewegungen)	❒	❒
Arretierung der Lenkrollen in Geradeausstellung	❒	❒
Funktion und Arretierung der Bremsen	❒	❒
Funktionsprüfung der Seitengitter:		
Leichtgängigkeit in den Laufschienen	❒	❒
Verriegelung (Leichtgängigkeit, Spiel)	❒	❒
Abstand der Gitterholme, max. 12 cm, auch bei Belastung (siehe *Maß A*, Kap. 16.1 „Technische Daten“)	❒	❒
Abstand vom Seitengitter zur Liegefläche max. 12 cm, auch bei Belastung (siehe *Maß B*, Kap. 16.1 „Technische Daten“)	❒	❒
Verformung bei Belastung	❒	❒
Mechanische Prüfung des Aufrichters durch Belastung:		
Triangel auf Festigkeit prüfen	❒	❒
Gurte der Triangel auf Festigkeit prüfen	❒	❒
Aufrichterrohr auf Verformung bei Belastung prüfen	❒	❒

13.3.3 Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) der elektrischen Bauteile

Beschreibung	**Auswertung** i.O.	defekt
Sichtprüfung der elektrischen Anlage:		
Netzanschlussleitung auf Knicke und Beschädigungen	❒	❒
Verkabelung des Handschalters auf Knicke und Beschädigungen	❒	❒
Verkabelung der Sperrbox auf Knicke und Beschädigungen	❒	❒
Netzstecker auf Beschädigungen	❒	❒
Interne Verkabelung auf Knicke und Beschädigungen (besonders an den kritischen Stellen wie Kabelduchführungen, den beweglichen Teilen der Liegefläche und der Hebevorrichtung)	❒	❒
Korrekte Verlegung der Verkabelung	❒	❒
Funktionsprüfung der elektrischen Anlage:		
Abschaltung der Motoren durch Endlagenschalter durch Verfahren aller Verstellungen bis in die jeweiligen Endpositionen **Abschaltung in Ordnung, wenn:** • das Schaltgeräusch der Abschaltrelais hörbar ist	❒	❒
Motoren (Geräusche, Geschwindigkeit)	❒	❒
Tasten der Fernbedienung (Funktion, Leichtgängigkeit, Beschädigung)	❒	❒

Beschreibung	Auswertung i.O.	defekt
ordnungsgemäßer Sitz und Zustand aller:		
Steckkontakte	❒	❒
Dichtungsringe der Steckkontakte	❒	❒
Kabeldurchführungen	❒	❒
Kabelbefestigungen	❒	❒
Zugentlastungen	❒	❒
Knickschutzhüllen	❒	❒

13.3.4 Meßtechnische Kontrolle

In einigen Ländern der Europäischen Gemeinschaft sind die im folgenden aufgeführten Messungen gesetzlich vorgeschrieben (in Deutschland nach BGV A2).
Die Ermittlung der länderbezogenen Gegebenheiten obliegt dem Betreiber des Pflegebettes.
Alle nachfolgend beschriebenen Messungen darf nur sachkundiges und eingewiesenes Personal unter Anwendung geeigneter Meßgeräte ausführen.
Festgestellte Mängel müssen sofort den zuständigen Personen angezeigt und beseitigt werden.

Gefahr durch elektrische und mechanische Fehler!
- *Legen Sie fehlerhafte Pflegebetten sofort still und sichern Sie diese gegen unbefugtes Benutzen (Netzstecker ziehen).*

Unfallgefahr!
- *Beseitigen Sie in jedem Fall sofort alle Störungen, welche die Funktion und Sicherheit des Pflegebettes beeinflussen.*

Beschreibung	**Auswertung** i.O.	defekt
folgende Messungen sind nach DIN VDE 0751 durchzuführen :		
Schutzleiterwiderstand (nur Klasse I Geräte)	❒	❒
Ersatzableitströme	❒	❒

Angaben zur Messung der Ersatzableitströme:

Typischer Wert: < 20 µA

Prüfpunkte: Kurzgeschlossener Netzstecker (L+N) gegen...
1.) ...metallische Teile der Hubmotoren (Frontenmotoren)
2.) ...blanke, metallische Punkte der Liegefläche (Schrauben etc.)

14.0 Fehlersuche

Fehler	Ausführung	Ursache	Behebung
Kopf-, Fußteil der Liegefläche oder das Bettgestell lassen sich nicht anheben/absenken	alle Modelle	Netzstecker nicht eingesteckt	siehe Kap. 9.3
		Verstellung verriegelt (Kontrollbox)	siehe Kap. 10.3
		Thermoschalter aktiv	nach 20-30 Minuten erneut versuchen
		Handschalter defekt	Fachhändler benachrichtigen
		Feinsicherung Doppelmotor-Einheit defekt	
		Steuereinheit defekt	
Fußteil der Liegefläche rastet beim Anheben nicht ein	alle Modelle	Rastomat defekt	Fachhändler benachrichtigen
Lenkrollen lassen sich nicht feststellen	Casa Comfort Plus / Casa Comfort Design Steel	Netzstecker nicht eingesteckt	siehe Kap. 9.2
		Kontrollbox, Antriebe oder Verkabelung defekt	Fachhändler benachrichtigen
Seitengitter klemmen	alle Modelle	Schieber verschmutzt oder gebrochen	siehe Kap. 9.4

15.0 Entsorgung

Pflegebetten bestehen aus Metall- und Kunststoffbauteilen, Elektronikkomponenten, Elektrokabel und Akkuboxen / Batterien.
Die Entsorgung der einzelnen Materialien ist entsprechend den Umwelt- und Entsorgungsbestimmungen der jeweiligen Länder vorzunehmen.

- Pflegebetten dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt, sondern den kommunalen Sammelstellen zugeführt werden.
- Akkuboxen / Batterien, sowie alle elektrischen und elektronischen Komponenten dürfen nicht in den Hausmüll gelangen. Sie müssen fachgerecht entsorgt und den vorgeschriebenen Entsorgungsstellen übergeben werden.

Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an die kommunalen Entsorgungsstellen, den Fachhändler oder an:

Days Healthcare GmbH & Co. KG

(t) + 049 (0)5731.78 65 - 0
(f) + 049 (0)5731.78 65 - 20

(e) info@dayshealthcare.de
(w) www.dayshealthcare.de

16.0 Anhang

16.1 Technische Daten: Pflegebett

max. Benutzergewicht 165 kg

max. Arbeitslast:
Pflegebett [1] _____ 200 kg
Aufrichter _____ 80 kg

Gewichte des Pflegebettes:
Gesamtgewicht:
Casa Comfort Plus____ 151 kg
Casa Com. Des. Steel _ 151 kg

Einzelgewichte:
Liegefläche, Kopfteil ____17 kg
Liegefläche, Fußteil __ 15,0 kg
Liegefläche komplett _ 32,0 kg
Scherenheber _____ 40 kg
Holm des Seitengitters ___2 kg
Front...
...Casa Comfort Plus ___ 22 kg
...Casa Com. Des. Steel _ 22 kg
Aufrichter _____ 7 kg
Steuereinheit _____ 1,8 kg
Liegeflächenmotor ____ 2,1 kg
Handschalter _____ 0,3 kg

Zu verwendende Matratze [2]:
Maße *(Breite x Länge x Höhe):*
90x200x10
oder _____ 90x200x12

Lagertemperatur: +5°C bis +45°C
Lagerfeuchtigkeit: 30% bis 75%

Maße des Pflegebettes:

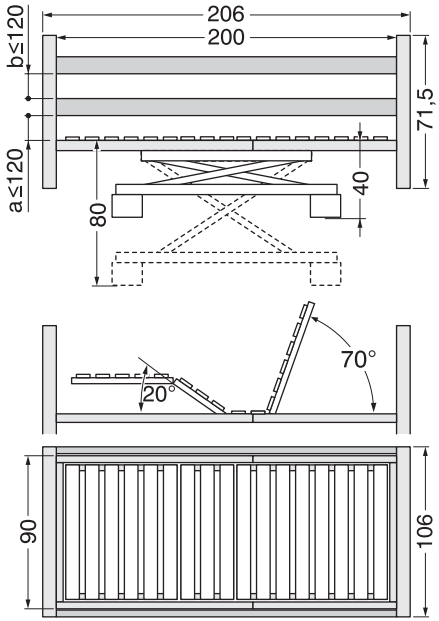

Raumgewichte der Matratze [2]:
je nach Ausführung _ 25 - 50 kg/m³
Gewicht _____ 6 - 12 kg

[1] max. Arbeitslast = max. Benutzergewicht + 35 kg Zubehör (Matratze, Bettzeug usw.)
[2] Matratze nicht im Lieferumfang enthalten / alle Maßangaben gerundet und in cm

16.2 Technische Daten: Antriebssystem

Netzanschluss 230 VAC 50 Hz
Schutzklasse _____ II
Schutzart _____ IP44
Geräuschpegel ___ ≤ 65 dB(A)
Hub - Liegeflächenmotor
Kopfteil _____ 85 mm
Fußteil _____ 85 mm

Betriebsbedingungen:
Raumtemperatur _____ +10°C
bis _____ +40°C
relative Luftfeuchte _____ 30%
bis _____ 75%

Lagerfeuchtigkeit: __ 30% bis 75%

16.3 Kennzeichnung der Pflegebetten

16.3.1 Typenschild des Pflegebettes

Das Typenschild befindet sich an einer Front des Pflegebettes und zeigt u.a. folgende Angaben:

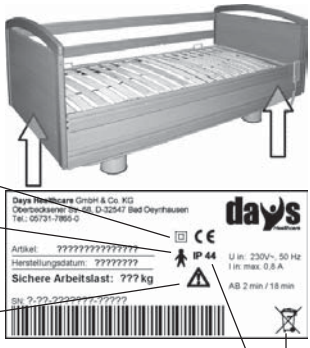

- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Anwendungsteil Typ B
- Hinweis auf die Bedienungsanleitung
- IP 44 = Schutzart (Spritzwassergeschützt)
- Hinweis zur Entsorgung

16.3.2 Bauteilschild des Aufrichters

Das Bauteilschild befindet sich im unteren Bereich am Aufrichterrohr und zeigt u.a. folgende Angaben:

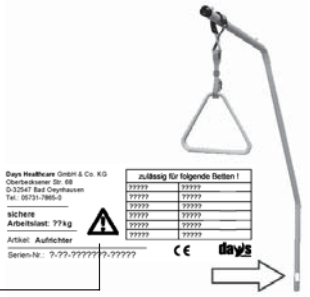

- Warnhinweis auf die maximale Belastbarkeit des Aufrichters.
- Artikelbezeichnung
- Hinweis auf die Bedienungsanleitung

17.0 Zubehör / Ersatzteile

17.1 Zubehör

Zur Bestellung der Artikel wenden Sie sich bitte an Ihren **Days Healthcare** Fachhändler.

Bezeichnung	**Bestell-Nummer** **Casa Comfort Plus / Casa Comfort Design Steel**
Urinflasche mit Halter	03-20-000-000-00
Infusionshalter	03-21-000-000-00
Seitengitterschutz, Abm. 190 x 39 cm, 1 Stück	B4-01-001-050
Triangel mit längenverstell-barem Gurt	K2-03-001-002
Wandabweisrollen, 4 Stück	D1-00-001

17.2 Ersatzteile

Ersatzteile sind über Ihren **Days Healthcare** Fachhändler zu beziehen. Es sind nur original **Days Healthcare** Ersatzteile zu verwenden (siehe Händlerstempel auf der Rückseite des Umschlages).

18.0 Gewährleistung

Für die Pflegebetten übernimmt **Days Healthcare** im Rahmen seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen für 24 Monate die Gewährleistung auf einwandfreie Beschaffenheit.

(Stempel des Fachhändlers)

Days Healthcare GmbH & Co. KG
Oberbecksener Strasse 68
32547 Bad Oeynhausen
(t) + 049 (0)5731.78 65 - 0
(f) + 049 (0)5731.78 65 - 20

(e) info@dayshealthcare.de
(w) www.dayshealthcare.de

a DCC company